



ご使用方法

ケーブル外装ストリップ・芯線被覆ストリップ・ケーブルの切断・のの字曲げ加工ができます。

P-957を使えば、電工ナイフやペンチを何度も持ち変えることなく、作業を行うことができます。

また、裏面には見やすいストリップスケールがついていますので、素早〈正確に 採寸することができます。

ケーブル外装ストリップ

 $VVF1.6 \, mm \times 2 \, \overline{a} \, b \times 3 \, \overline{a} \, c \times 2.0 \, mm \times 2 \, \overline{a} \, b \times 3 \, \overline{a} \, c \times 3 \, \overline{a$

ストリップ時は、いっぱいに握った後、図のように電線を中心に わずかに回転させます。

被覆が緩むのを感じたらハンドルを若干緩め、電線を持った手の親指で工具を押すようにしてまっすぐ引いて〈ださい。ストリップアシスト用バネが付いていますが、ハンドルを握り込んだままはぎ取ろうとすると、芯線被覆を傷つけてしまいますので、注意して〈ださい。



芯線被覆ストリップ

VVF1.6mm 、2.0mm 芯線被覆の2本同時ストリップができます。 3本の場合は2本、1本の2回に分けてストリップして〈ださい。 ケーブル外装ストリップと同様に、いっぱいに握った後、少しハンドルを緩めてから、電線を持った手の親指で P-957を押すようにしてまっすぐ引いて〈ださい。

芯線被覆ストリップでは欠陥となるような傷はまずつきませんが、刃を長持ちさせるためにも、ハントルを緩めてからはぎ取るようにしてください。

ケーブルの切断

VVF2.0mm ×3芯までのケーブルが切断できます。 切断する際は、ケーブルを刃の奥に押しつけるようにしてください。 ペンチで切断するより、軽い力でよりきれいに切断できます。 VVF線以外の線(バインド線など)は刃を傷めますので絶対に切らないでください。

先端プライヤーによる芯線の「のの字曲げ」


先端のプライヤーを使用すれば、芯線の「のの字曲げ」 加工をすることができます。

- 1 ケーブル外装をストリップします。 (ランプレセプタクルの場合...約40mm 露出型コンセントの場合...約30mm)
- **2** 芯線被覆を約20mmストリップします。
- **3** 被覆の端から3mmのところを90 の「⟨」の字に曲げます。



图の

4 先端部をつかみ直し、輪を作ります(図参照)。 1回でできないときは、2回にわけて行います。 きれいにできるようになるまで、繰り返し練習 しましょう。

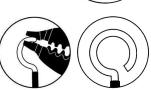

スケール(10~20mm)

10~20mmを1mm単位で表示しています。

差込コネクタ、引掛シーリング、スイッチやコンセントの結線で芯線被覆を剥く際に用います。

器具の種類やメーカーによって剥き長さが異なりますので、必要な長さ を測ることができます。

1 測りたい電線を写真のように持ち、電線を持った手の人差し指を P-957の側面に当てた状態で電線の先端をスケールに合わせ ます。



電線の持ち方

人差し指をP-957の側面に当てる

2 電線を持った手はそのままに、写真のようにP-957を 先程の人差し指に当てた状態でストリップします。

工具の端とスケールの"0"の距離はストリップ時の刃と指の距離(刃の厚み)と同じになっているため、ストリップ時に刃の入る位置を注意して見る必要がな〈、素早〈正確に作業を行うことができます。





刃と人差し指の 距離 (刃の厚み)

工具の端とスケール の"0"の距離

スケール(2~10cm) 2~10cmまでを1cm単位で表示しています。ストリップ時 の目安として〈ださい。

> ご使用方法の動画をアップしています。ご参照〈ださい。 http://www.hozan.co.jp/animation/



ご使用上の注意

小警告

- 1. 電気が流れている個所には使用しないでください。
- 2. 作業時は安全メガネを着用してください。

⚠注意

- 1. 仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。
- 2. VVF線以外の線(バインド線など)に使用しないでください。

長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。摩耗・ガタを防ぎます。